

蛍光灯ライト (ラッパ型) **屋外型**


このたびは、日動の蛍光灯ライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を充分にご理解の上で、適切な取扱と、保守をしていただき、いつまでも安全で能率良く、お使いくださるようお願い致します。


インバーター内蔵型蛍光球使用

蛍光灯27W


□ 二重絶縁

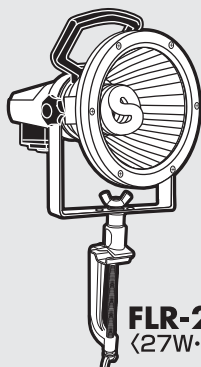


FLR-27D-5M
〈27W・バイス式〉

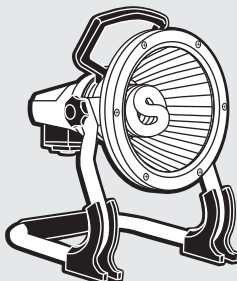

FLR-27S-5M
〈27W・床スタンド式〉

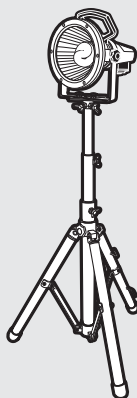


FLR-27L-5M
〈27W・1灯三脚式〉

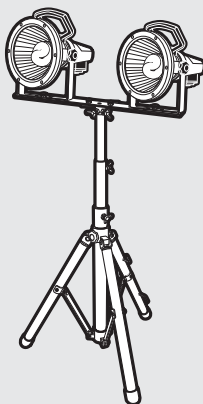


FLR-27LW-5M
〈27W・2灯三脚式〉

蛍光灯45W

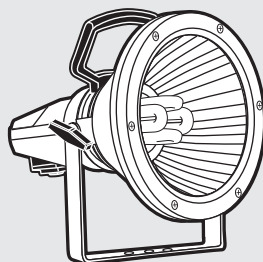

FLR-45D-5ME
〈45W・本体のみ〉

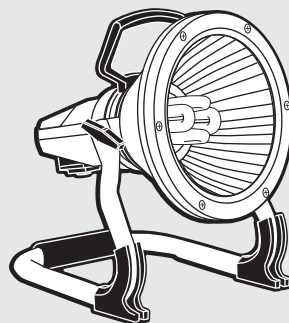

FLR-45S-5ME
〈45W・床スタンド式〉

この取扱説明書は大切に保管してください。

蛍光灯ライト

〔組立内容〕

■型式／

FLR-27D-5M


蛍光灯27W・バイス式

27W交換球

口金
E26

■型式／F27W-T

□ 二重絶縁

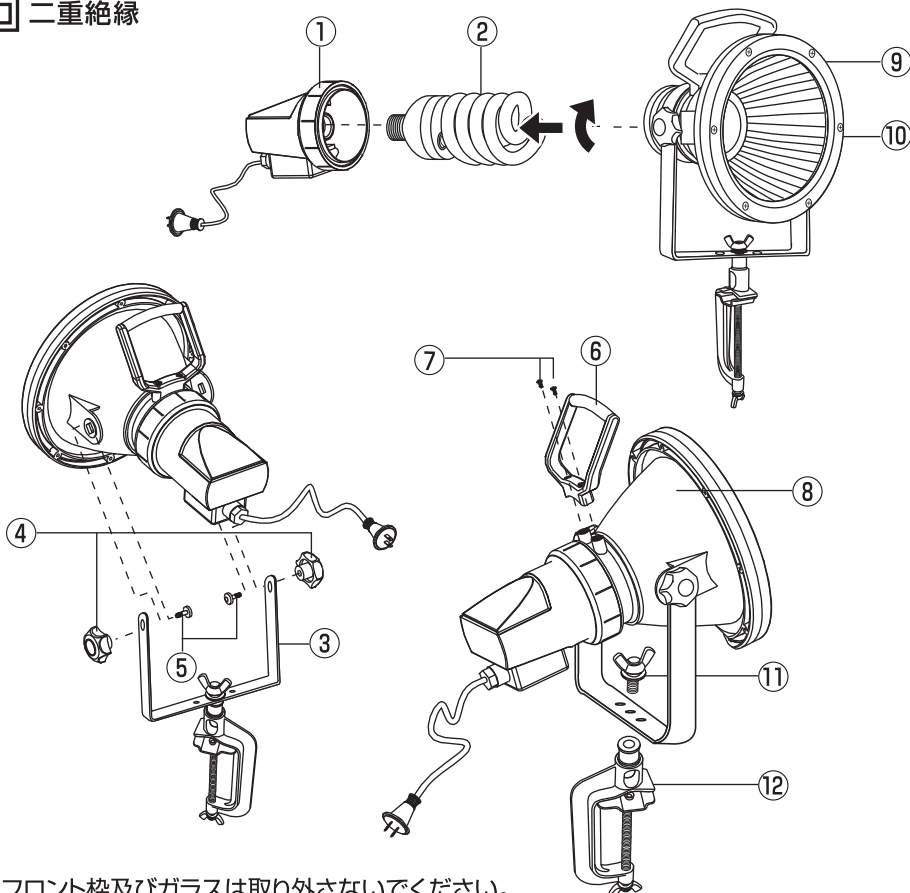

※フロント枠及びガラスは取り外さないでください。

仕 様

- 屋外型(防雨型)
- 定格電圧……………100V
- 消費電力……………27.5W
- 定格周波数…………50／60Hz
- 定格電流……………0.47A
- 電線……………防雨2芯 5m

- ① 本体ケース
- ② 蛍光灯球
- ③ 本体取付枠
- ④ 本体取付ノブ
- ⑤ 本体取付ネジ
- ⑥ 取手
- ⑦ 取手固定ネジ
- ⑧ リフレクター
- ⑨ フロント枠
- ⑩ ガラス
- ⑪ 蝶ボルト
- ⑫ バイス V-95

蛍光灯ライト

〔組立内容〕

■型式／

FLR-27S-5M





蛍光灯27W・床スタンド式

27W交換球

口金
E26

■型式／F27W-T

□ 二重絶縁

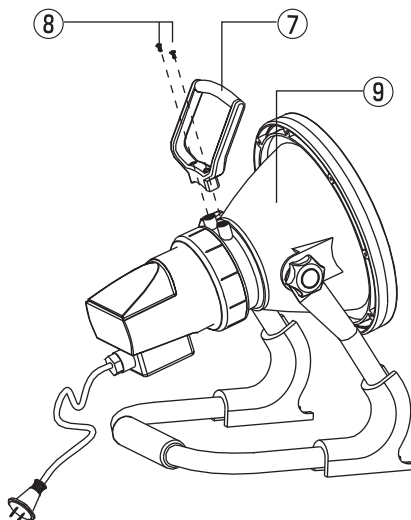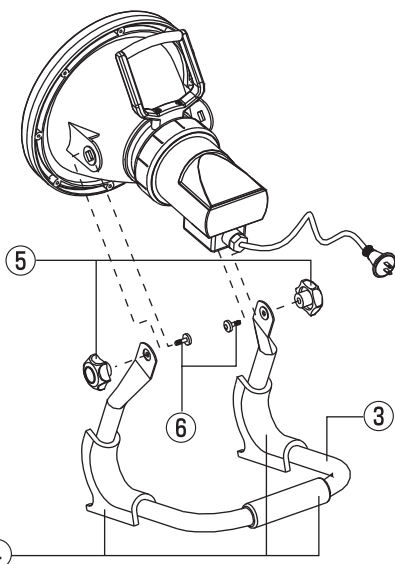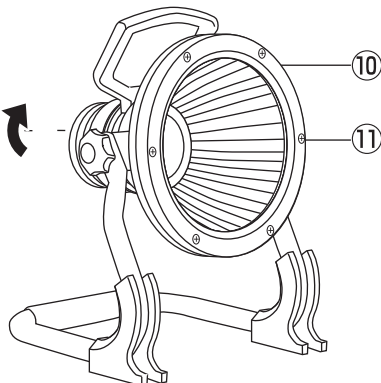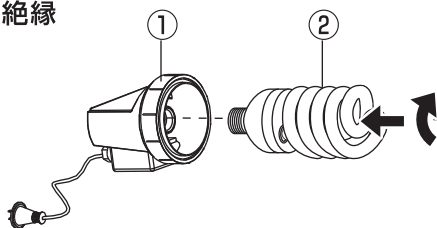

※フロント枠及びガラスは取り外さないでください。

仕様

- 屋外型(防雨型)
- 定格電圧……………100V
- 消費電力……………27.5W
- 定格周波数…………50／60Hz
- 定格電流……………0.47A
- 電線……………防雨2芯 5m

- ① 本体ケース
- ② 蛍光灯球
- ③ 床スタンド
- ④ スタンドカバー
- ⑤ 本体取付ノブ
- ⑥ 本体取付ネジ
- ⑦ 取手
- ⑧ 取手固定ネジ
- ⑨ リフレクター
- ⑩ フロント枠
- ⑪ ガラス

■型式／

FLR-27L-5M


蛍光灯27W・1灯三脚式

27W交換球

口金
E26

■型式／F27W-T

□ 二重絶縁

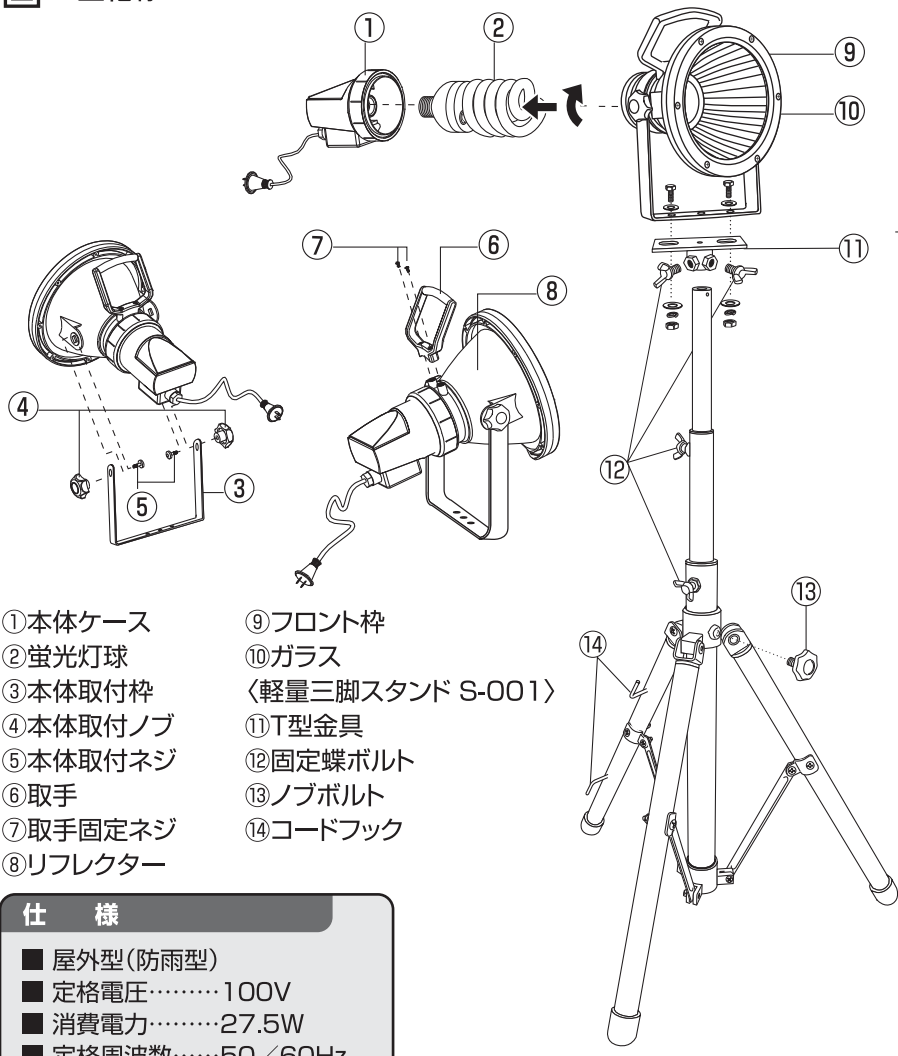

軽量三脚スタンド

- ① 本体ケース
- ② 蛍光灯球
- ③ 本体取付枠
- ④ 本体取付ノブ
- ⑤ 本体取付ネジ
- ⑥ 取手
- ⑦ 取手固定ネジ
- ⑧ リフレクター
- ⑨ フロント枠
- ⑩ ガラス
- ⑪ T型金具
- ⑫ 固定蝶ボルト
- ⑬ ノブボルト
- ⑭ コードフック

仕 様

- 屋外型(防雨型)
- 定格電圧……………100V
- 消費電力……………27.5W
- 定格周波数……………50/60Hz
- 定格電流……………0.47A
- 電線……………防雨2芯 5m

※フロント枠及びガラスは取り外さないでください。

■型式／

FLR-27LW-5M


蛍光灯27W・2灯三脚式

27W交換球

口金
E26

■型式／F27W-T

□ 二重絶縁

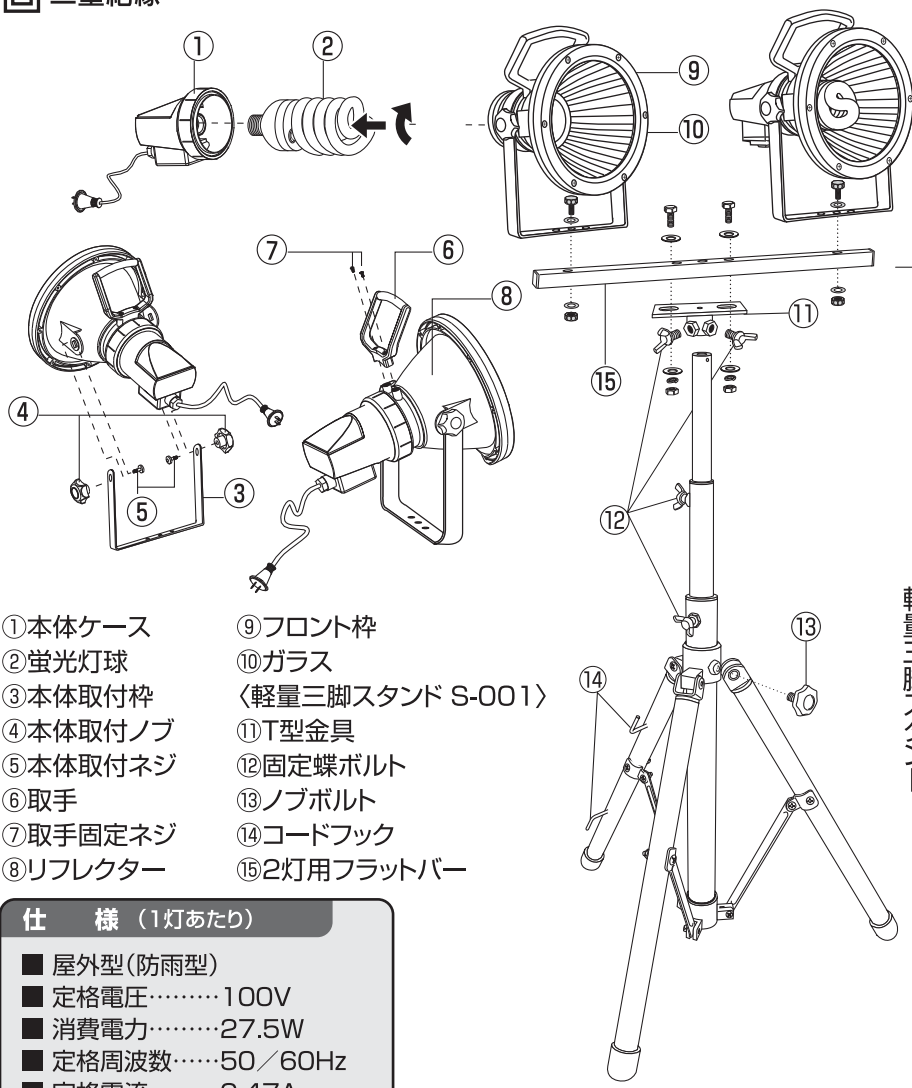

軽量三脚スタンド

仕様（1灯あたり）

- 屋外型(防雨型)
- 定格電圧……………100V
- 消費電力……………27.5W
- 定格周波数……………50/60Hz
- 定格電流……………0.47A
- 電線……………防雨2芯 5m

※フロント枠及びガラスは取り外さないでください。

■型式／


FLR-45D-5ME

蛍光灯45W・本体のみ

45W交換球

口金
E26

■型式／F45W-S

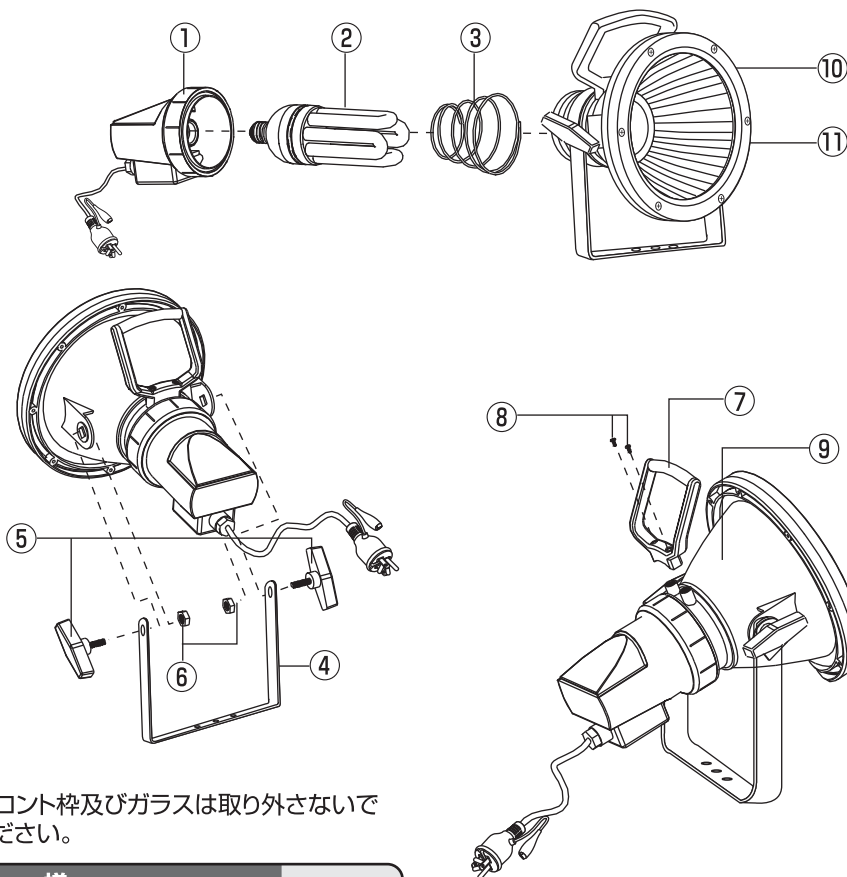

※フロント枠及びガラスは取り外さないでください。

仕 様

- 屋外型(防雨型)
- 定格電圧……………100V
- 消費電力……………42W
- 定格周波数…………50／60Hz
- 定格電流……………0.7A
- 電線……………アース付 5m
(ポッキンプラグ付)

- ①本体ケース
- ②蛍光灯球
- ③スプリング
- ④本体取付枠
- ⑤ブラケットネジ
- ⑥ブラケットナット
- ⑦取手
- ⑧取手固定ネジ
- ⑨リフレクター
- ⑩フロント枠
- ⑪ガラス

■型式／


FLR-45S-5ME

蛍光灯45W・床スタンド式

45W交換球

口金
E26

■型式／F45W-S

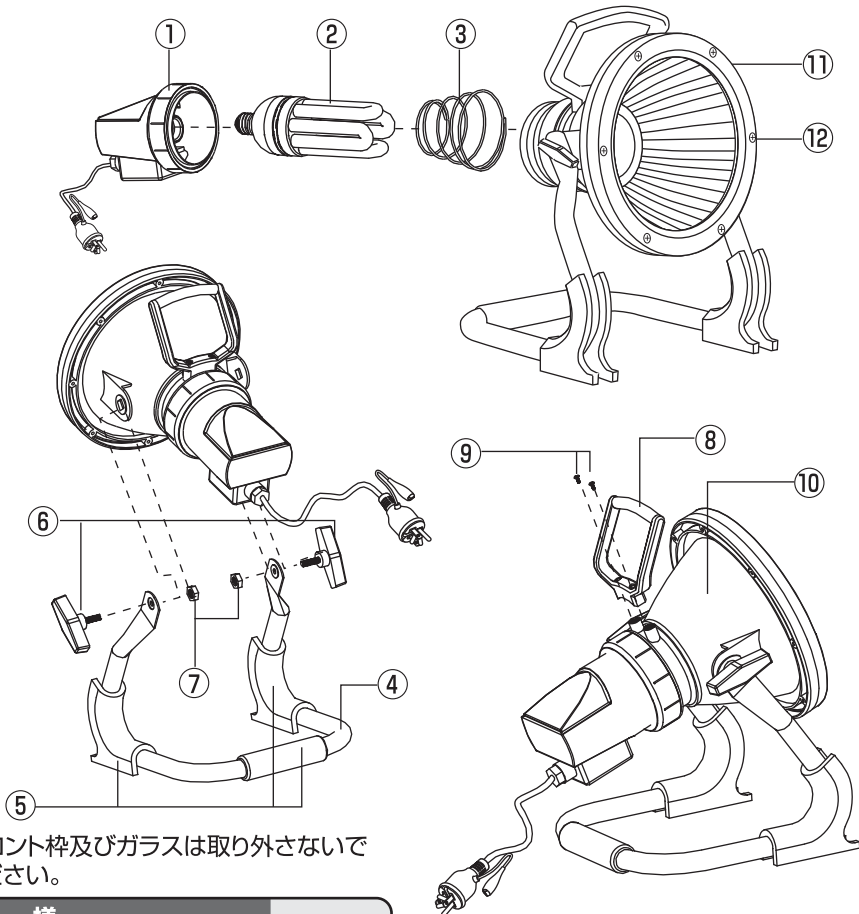

※フロント枠及びガラスは取り外さないでください。

仕 様

- 屋外型(防雨型)
- 定格電圧……………100V
- 消費電力……………42W
- 定格周波数……………50／60Hz
- 定格電流……………0.7A
- 電線……………アース付 5m
(ポッキンプラグ付)

- ①本体ケース
- ②蛍光灯球
- ③スプリング
- ④床スタンド
- ⑤スタンドカバー
- ⑥ブラケットネジ
- ⑦ブラケットナット
- ⑧取手
- ⑨取手固定ネジ
- ⑩リフレクター
- ⑪フロント枠
- ⑫ガラス

オプション部品の使用で1灯式・2灯式としても使用できます。

蛍光灯45W・1灯三脚式

FLR-45D-5ME 〈本体〉



S-01 〈スタンダード三脚スタンド〉

蛍光灯45W・2灯三脚式


FLR-45D-5ME 〈本体×2〉



S-01 〈スタンダード三脚スタンド〉



F-01 〈2灯式用フラットバー〉

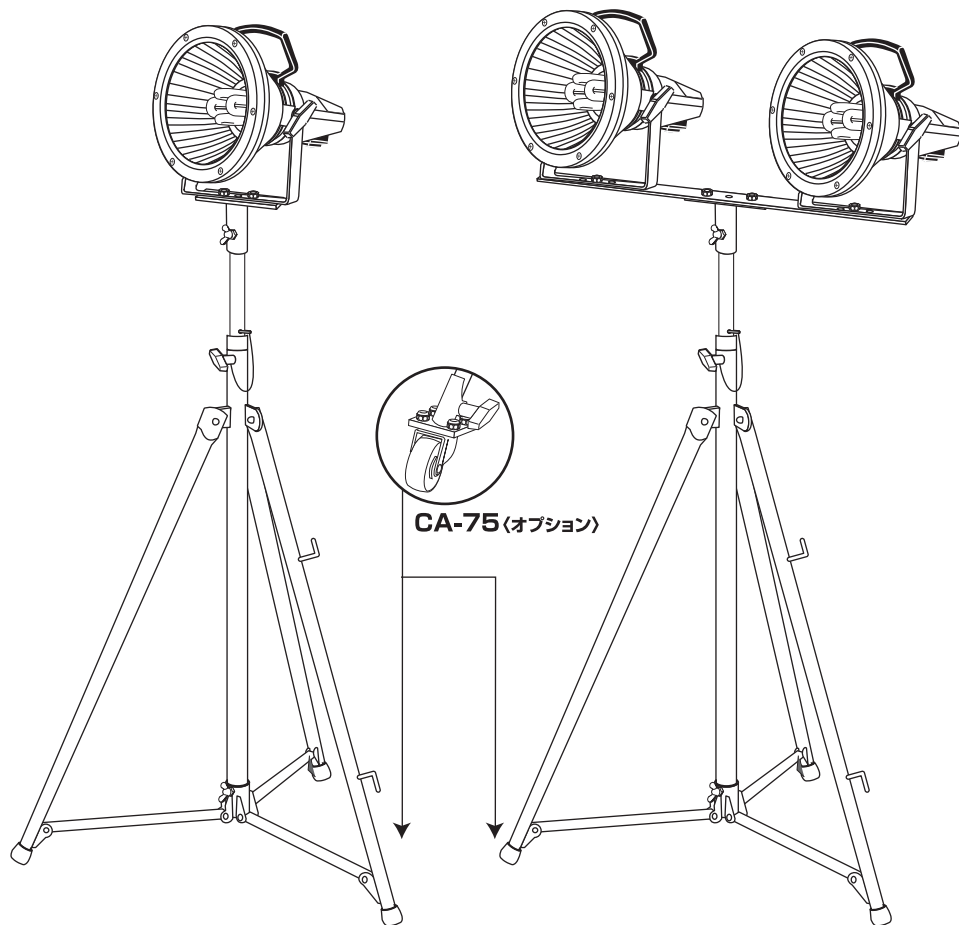


蛍光灯ライト


〔蛍光灯球の交換方法&使用上の注意〕

蛍光灯球の交換方法(45Wのみスプリング使用)

①リフレクターから
本体ケースをはずす。

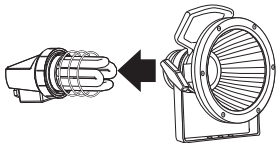


②球からスプリングをはずす。
※割れないように気をつけて
ください。




※スプリングは45Wのみ使用

③本体ケースから球をはずし、
新品に入れ替える。

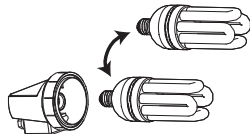


④スプリングを球に取付ける。
※割れないように気をつけて
ください。




※スプリングは45Wのみ使用

⑤本体ケースをリフレクターに
はめ込み、締め付ける。

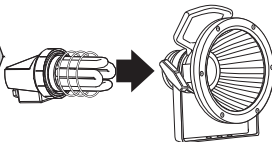


使用上の注意


点灯を繰り返すなど、正常に
点灯しない場合は、直ちに電
源を切り、ランプを交換して
ください。

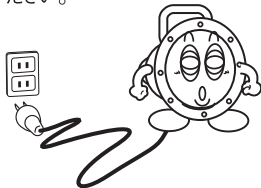


ランプを直接手で握らずに、
必ず安定器側を持って確実
に取付けてください。
(ランプの落下及び接触不良
による過熱、発煙の原因とな
ります。)

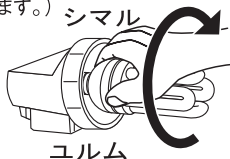

引火する危険性のある場所
(ガソリン、可燃性スプレー、シ
ンナー)で使用はさけてください。
火災や爆発の原因となります。

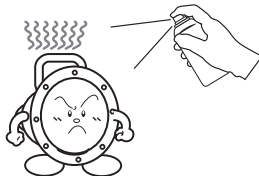


酸などの腐食性のある場所
では、一般器具によるランプの
使用はさけてください。腐食に
よる漏電や落下等の原因と
なります。

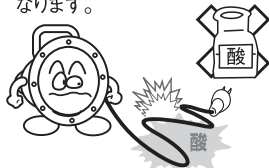

衝撃、振動は与えないでくだ
い。
(本体の故障や、ランプの破
損及び怪我の原因となりま
す。)



異常に気がついた時は、直ち
に使用を止め、電源を切って
ください。
(決して分解や改造はしない
でください。)

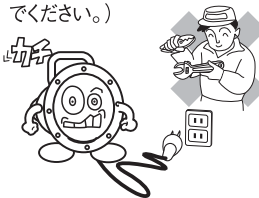


蛍光灯ライト

〔使用上の注意〕

紙や布などで覆ったり、ライトの前方に物などを置くと火災などの原因となりますので、1m以上離して使用してください。




塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損によるケガの原因となります。

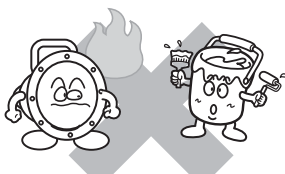

簡易防雨型ですので、水中、著しい雨中での使用はしないでください。



落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。
(破損した場合、ケガの原因となります。)

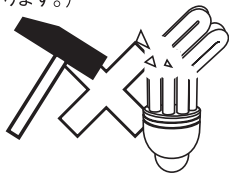


ご使用前に、必ずプラグコードの点検を行ってください。
傷んだまま使用されますと感電・火災の危険があります。




点灯中、消灯後はランプが熱いので絶対に触れないでください。
ヤケドの原因となります。




使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

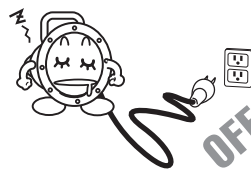

取付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源をOFFにしてください。

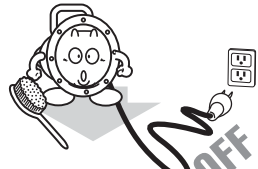

電源は100Vを使用してください。

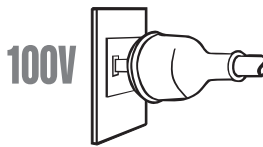

蛍光灯を取付ける時は、発光管部分を強く握りしめないでください。
(破損の原因となります。)



本体を逆さまに吊るさないでください。



安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

使用場所	使用環境温度	防水性能
屋外の一般的な場所 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域では使用しないでください。	(27W) -10~50℃ (45W) 0~40℃	防雨型 防水型ではありません。 水中では使用しないでください。

警告

※商品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- お客様での修理や改造は絶対におやめください。
修理や改造は感電・破壊・火災・誤作動等、重大な事故につながる恐れがあります。
- 本製品の球交換の際は規定の蛍光灯をご使用ください。
- 清掃・球交換の際は、照明の電源もしくは元電源を切ってから作業を行ってください。
- コンセントプラグはしっかりと差込んでください。感電・故障の原因となります。
- 万一、発煙や異臭等の異常が発生した場合すぐに電源を切って販売元へご連絡ください。
火災や感電の原因になります。
- 防爆型では無いので可燃性ガスのある環境では使用しないでください。火災の原因となります。

注意

※商品の取扱いを誤った場合、危険な状態が起る可能性があり、傷害や軽傷等を受ける可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- 入力電圧は100Vで使用してください。
製品に内蔵されている回路および灯具の破損の原因となります。
- 使用環境温度を必ず守ってください。
本製品を取り付ける周囲の温度が上記の温度以上で使用した場合、内部温度上昇で故障の原因となります。
- 点灯中に蛍光灯を、直視しないでください。目を傷める場合があります。
- 本製品は、次のような環境でご使用にならないでください。
 - ①腐食性ガスが発生する場所
 - ②電界や磁界の影響を受ける場所
 - ③引火性物質がある場所

使用上のご注意

- 電源を抜き差しする際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。
- ガラス面は高温になります。直接触れないよう注意してください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全上のご注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭き取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジン等の揮発性の物および酸・アルカリ性の洗剤等で拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因となります。

保証規定

- 1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後表記の期間、無償修理又は交換のみさせていただきます。
- 2.保証期間内でも次の場合は、有償にて修理又は交換となります。
- イ、誤用・乱用や取付場所の移動及び取扱い不注意等による故障
- ロ、火災・地震・水害および盗難などの災害による故障など
- ハ、不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障など
- ニ、使用中に生じた傷など外觀上の変化
- ホ、本証の提示が無い場合
- 3.交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご郵送ください
- ※保証の例外：24時間連続使用等、1日20時間以上の長期使用の場合は保証対象外とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください

保証書	商品名	蛍光灯ライト(ラッパ型) 27W・45W		保証期間		お買い上げ年月日より 年 月 日 1 年	
	お客様 ご住所			販売店	店名		
		氏名	電話		住所		
	型式				ロットNo.		
総発売元 ㊦ 日動工業株式会社							

●製品の改良の為、仕様などを予告なく変更する事があります。

〈総発売元〉㊦ 日動工業株式会社

■本社・工場 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号 TEL.06(6905)6905代 FAX.06(6905)9788

■札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579

■東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4丁目8番14号 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021

■名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558

■大阪営業所 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号 TEL.06(6905)6905代 FAX.06(6905)9788

■福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目17番32号 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329